S O D A M I N I

SODA MINI

家庭用炭酸水メーカー

取扱説明書

目　次

1. 使用上のご注意…… 2
2. 本体セット内容…… 3
3. SODAMINI 各部の名称…… 4
4. 操作方法…… 6
5. Q & A…… 9
6. 保証規定…… 10

使用上のご注意

この度はSODAMINI製品をご購入いただき誠に有難うございました。
本製品を安全にご使用いただくために、注意事項及び操作方法を十分お読み下さい。

【 注意事項 】

- 小さいお子様単独でのご使用は避けていただき、お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
- ご使用の際には、熱源や火気の近くは避け、平らな場所でご使用ください。
- 空の専用ボトルに炭酸ガスを注入しないで下さい。
- 専用ボトルの洗浄に食器洗浄機は使用しないで下さい。また高温になる場所での保管はおやめ下さい。
- 専用ボトルに50℃以上の温水や1℃ 以下の冷水を入れるとボトルが変形・劣化し破損や重大な事故につながる恐れがありますので絶対に入れないで下さい。
- 専用ボトルの水位窓の中央に水位が来るように水を注入して下さい。
  それ以上水を入れますと水漏れの原因になり、また水位窓以下の水位での注入は炭酸ガスを余分に消費しますのでガス注入ノズルが水面より下である事をご確認ください。
- 水以外の液体に炭酸ガスの注入を行いますと本体内部の減圧バルブの詰まりの原因となり、破損や事故になる恐れがありますので水以外の液体への炭酸ガスの注入はおやめください 。
- SODAMINI専用ボトルは耐圧設計されておりますので本専用ボトル以外のボトルのご使用はおやめください。
- 炭酸ガスボンベは熱源から離れた直射日光の当たらない冷暗所で保管して下さい。
- 炭酸ガスボンベ本体の温度が40℃以上にならない場所で保管して下さい。
- SODAMINI本体を運ぶ際には、炭酸ガスボンベを外してお運び下さい。
- 炭酸ガスボンベの分解は、おやめ下さい。火気に入れないで下さい。
- 炭酸ガスボンベ本体の所有権は株式会社A.I.Cに帰属し、SODAMINI製品を楽しんでいただく為にお客様に貸出しているものです。
  炭酸ガスボンベのガスが無くなりましたら、お近くの販売店もしくはインターネット、フリーコールを通して充填された炭酸ガスボンベを空の炭酸ガスボンベと交換でお買い求め下さい。
  また炭酸ガスボンベを今後ご使用にならない場合はフリーコールにお電話いただき、返送先をご確認下さい。

本体セット内容

- SODAMINI　本体　X 1
- SODAMINI用炭酸ガスボンベ　X 1
- アルミアウター専用ボトル　X 1
- 予備用パッキン　X 2
- 取扱説明書　X 1

予備用パッキンの装着方法

1. 炭酸ガスボンベの装着部の黒いゴムパッキンがずれている場合や外れている場合は、ガスが出ないあるいはガス漏れの原因となります。
2. ゴムパッキンがずれている場合は、一度外していただき下記の要領できっちりと装着して下さい。
3. 無くなっている場合は、同梱の予備用パッキンを装着して下さい。

パッキンの装着方法は、炭酸ガスボンベのバルブ部分にパッキンを置き（図1）炭酸ガスボンベを本体の装着口に差し込んで反時計回りに回していただくと装着できます。

（注：時計回り/反時計回りは上から見た場合です。）

（ 図1 ）

各部名称

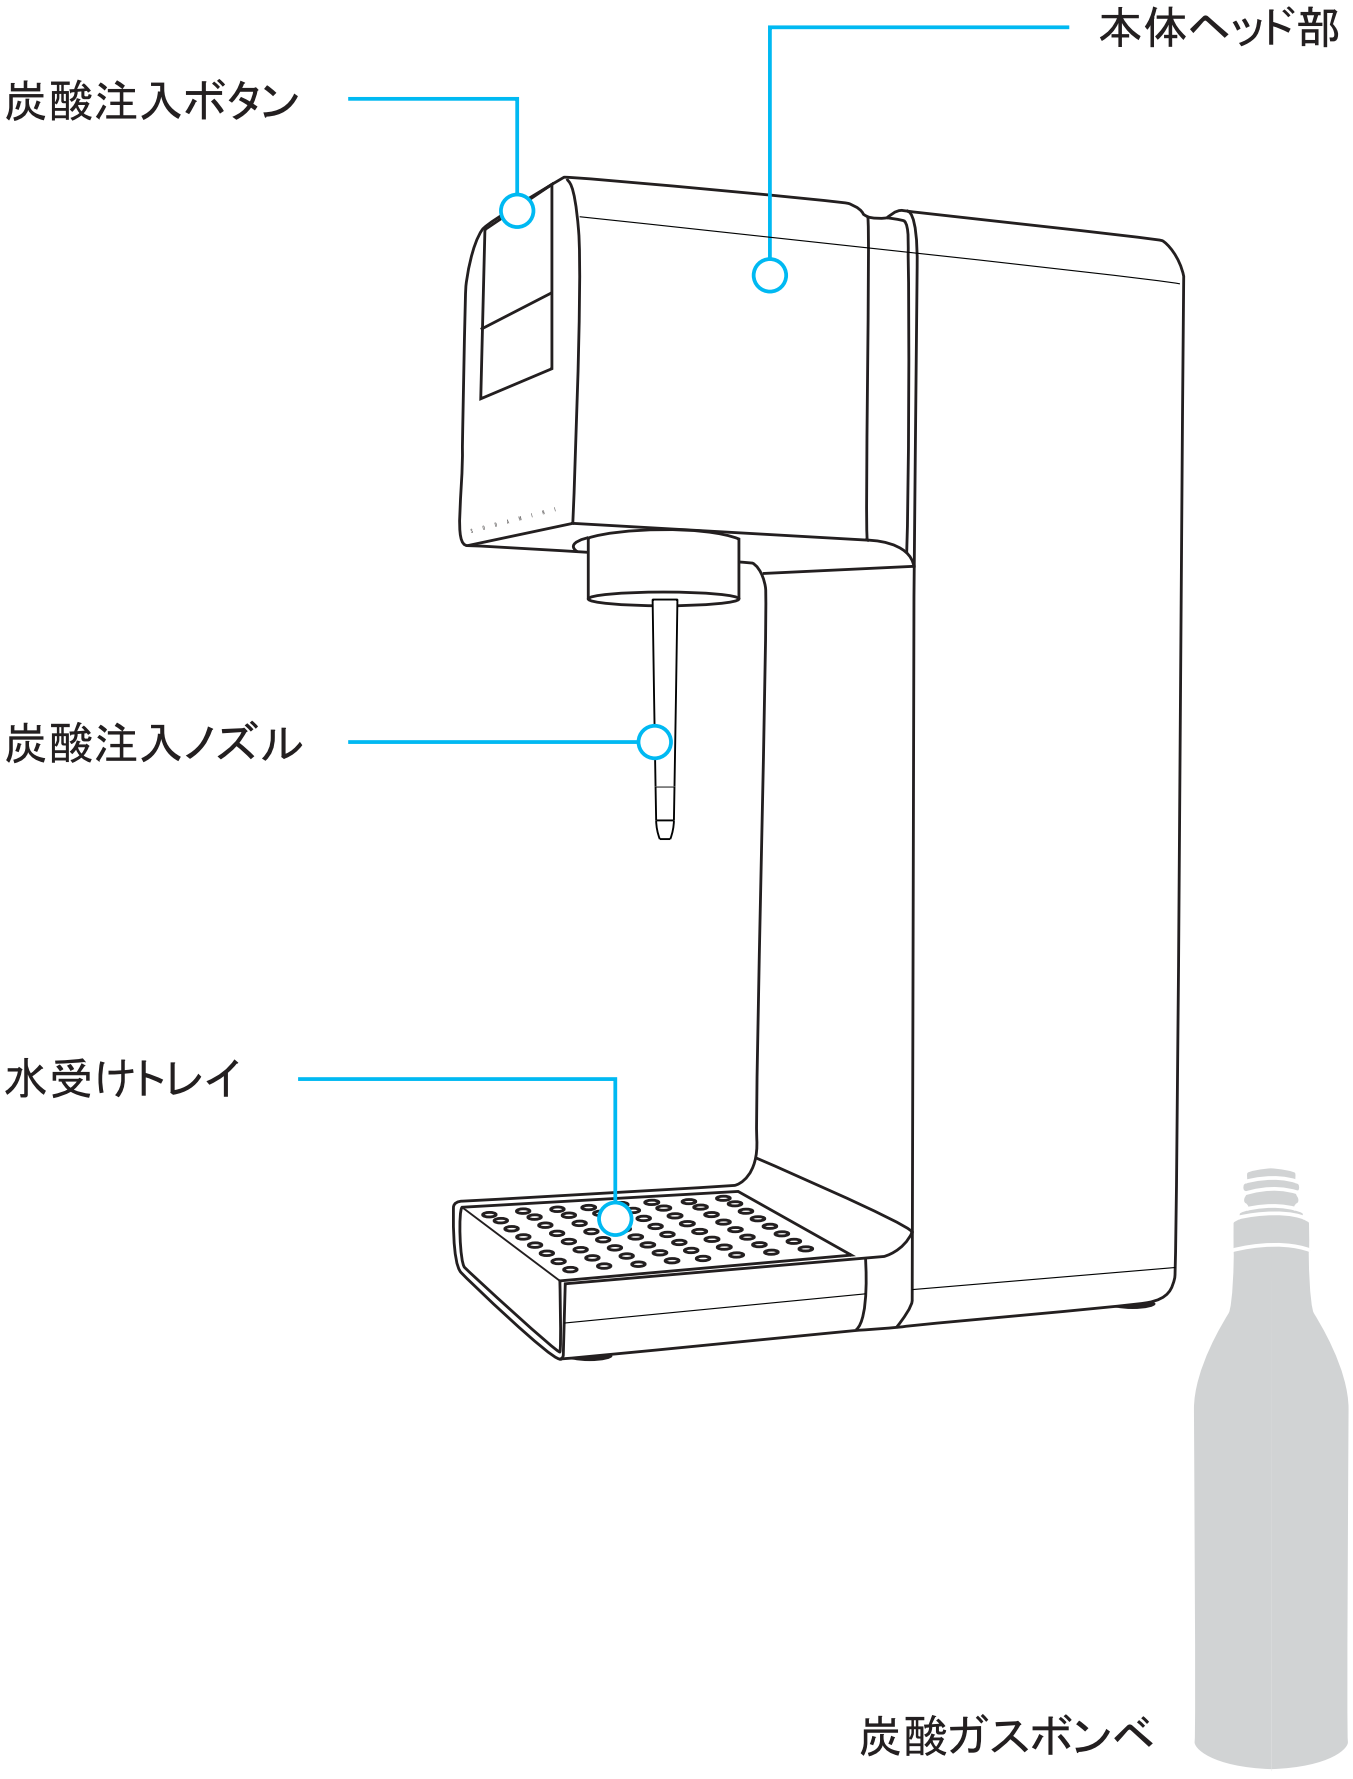

各部名称

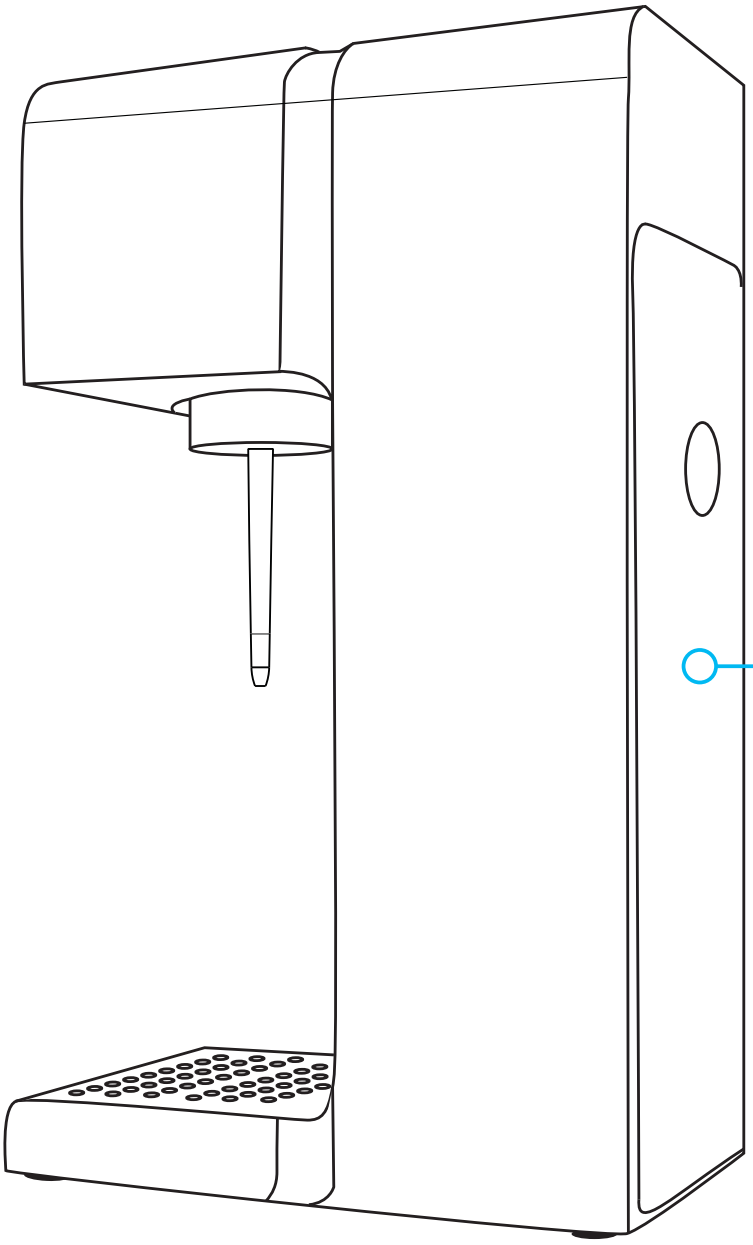

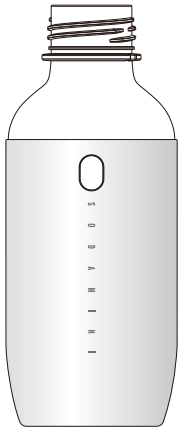

専用ボトル

操作説明

A 炭酸ガスボンベの装着

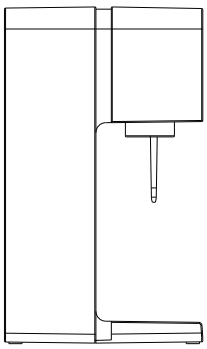

A-01

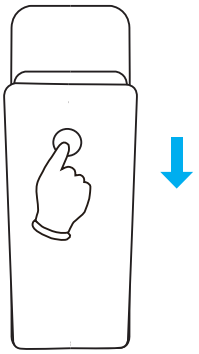

A-02

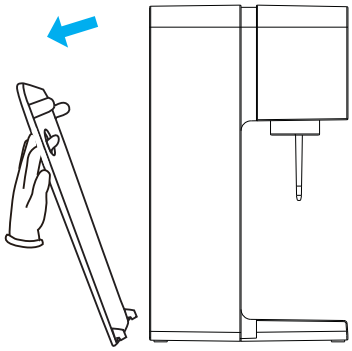

A-03

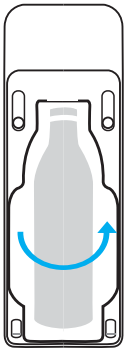

A-04

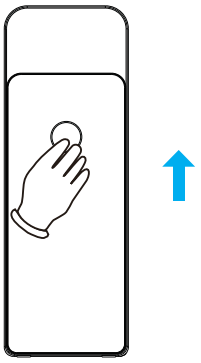

A-05

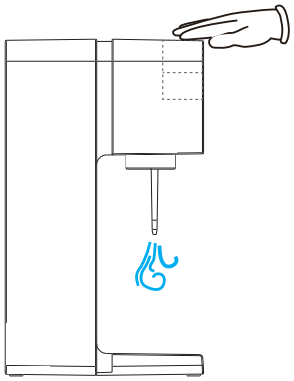

A-06

A-01 本体を箱から取り出し、平らな場所に置いて下さい。

A-02 本体裏ぶたの穴に指をひっかけ、裏ぶたを手前に引っ張ります。

A-03 裏ぶたを本体から外します。

A-04 炭酸ガスボンベを装着口にはめ、反時計回りにまわして装着します。

A-05 裏ぶたを本体に装着します。

A-06 炭酸ガスボンベの装着が完了したら、本体上部の炭酸注入ボタンを押して、
ガスが問題なく出ることを確認してください。

※炭酸ガスボンベがしっかり装着されていない、炭酸ガスボンベ装着部の黒いゴムパッキンがずれている、もしくは外れている場合はガスが出ない、あるいはガス漏れの原因となります。

B 炭酸ガスの注入

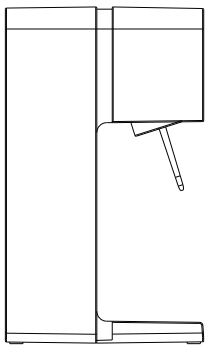

B-01

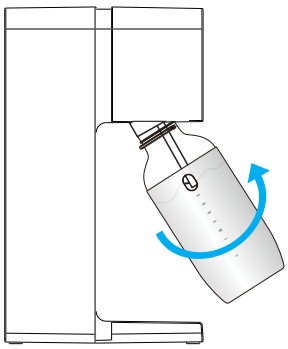

B-02

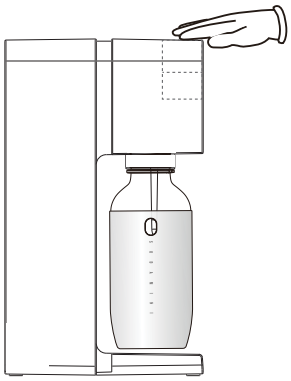

B-03

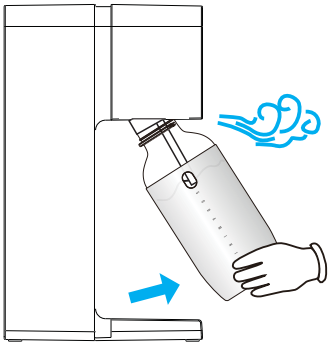

B-04

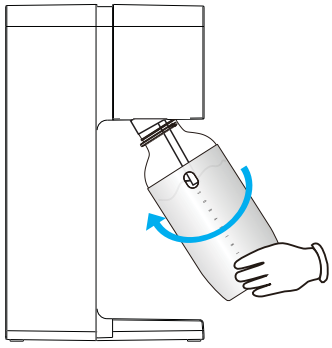

B-05

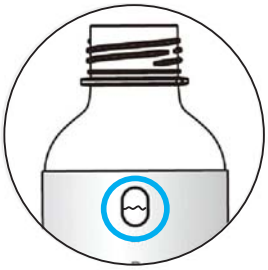

(*注) 水の量：炭酸水を作る際は、専用ボトルの水位窓の約半分のところまで水を入れてください

B-01 本体を平らな場所に置き、ガス注入ノズルの根元部分
（注：ノズルは絶対に持たないで下さい。）
を両手の人差し指で支え手前に引き注入ノズルを絵のように斜めにしてください。

B-02 専用ボトルに水を入れ(*注)、反時計回りにまわして本体に装着します。

B-03 本体上部の炭酸注入ボタンを軽く中程まで押し下げ2秒程度炭酸ガスを注入して下さい。
（注： 一番下まで強く押し下げますと水が溢れる事があります。）
『ブッ』という音が出ると強炭酸に仕上がります。
弱炭酸や中炭酸がお好みの場合は押し下げ方や押し下げ時間を調節しお好みでお作りください。

B-04 ボトルの下部を持ち、手前に引いてガス抜きをします。
※本体からボトルを外す際には忘れずにガス抜きをしてください

B-05 ボトルの下部を手前に引いている状態で、時計回りにまわし、本体から外します。

C 炭酸ガスボンベの交換

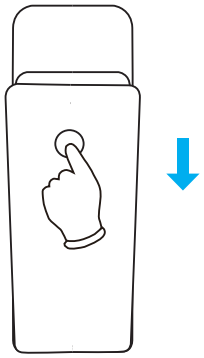

C-01

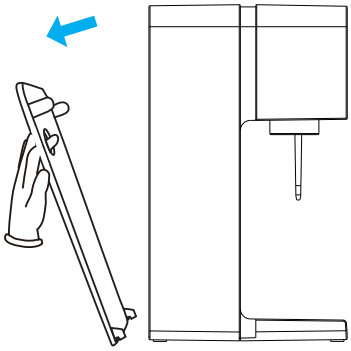

C-02

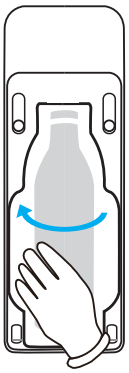

C-03

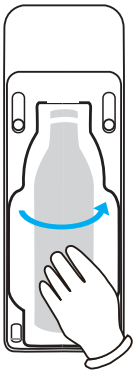

C-04

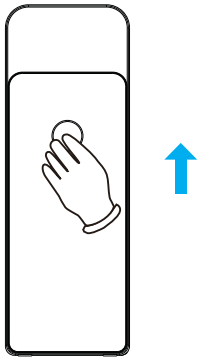

C-05

この炭酸ガスボンベは法令により投棄が禁じられています。使い終わった空ボンベは取扱店舗で新しい炭酸ガスボンベと交換するか、ご不要になられましたらAICまでご連絡の上ご返却ください。
連絡先：
0800-222-6999

C-01 本体裏ぶたの穴に指をひっかけ、裏ぶたを手前に引っ張ります。

C-02 裏ぶたを本体から外します。

C-03 ガスボンベを時計回りにまわし、本体から外します。

C-04 新しいガスボンベを装着口にはめ、反時計回りにまわして装着します。

C-05 裏ぶたを本体に装着します。

Q&A

Q1. 新しい炭酸ガスボンベにも関わらずガスが出ません。

A 炭酸ガスボンベが正しく真っ直ぐ、緩みなく炭酸ガスボンベ装着口に装着されているかどうかご確認下さい。

Q2. 炭酸ガスボンベを装着するとガスがずっと漏れているようなのですが？

A 炭酸ガスボンベが正しく真っ直ぐに炭酸ガスボンベ装着口に装着されているかどうかご確認下さい。
炭酸ガスボンベ装着口にパッキンがあるかどうかご確認下さい。パッキンが外れている場合は、予備のパッキンを③ページに記載されている手順で付けて下さい。

Q3. 炭酸ガスボンベから出てくるガスが、突然弱くなり出てこなくなります。

A 炭酸ガスボンベの残量が少なくなっているもしくは空になっているかどうかご確認下さい。
ガスボンベが空の場合は、以下の様な症状がございます。
専用ボトル内にガスが入らない。
何回押してもブッという音がしない。
炭酸注入ボタンが抵抗なく簡単に押し下げられる。

Q4. ガスを注入すると水が溢れます。

A 専用ボトルへの水の注入は水位窓の約半分程度までにしてください。
それ以上入れますと注入の際のガスの圧力で水が溢れてしまうことがあります。
また新しい炭酸ガスボンベの場合はガスの圧力が高い為、水が溢れやすくなる場合があります。
炭酸注入ボタンを一杯に下げずに軽く半分程度下げるようにしていただくと水は溢れません。

Q5. お手入れはどの様にすれば良いですか？

A 湿らせた柔らかい布で本体を拭いて下さい。専用ボトルは台所用中性洗剤で手洗いして下さい。
食器洗浄機は使用しないで下さい。

Q6. SODAMINIの保証はどうなっていますか？

A 品質管理には万全の注意を払っておりますが、保証期間内に製造上の欠陥、材料等の不良などで万一欠陥が発生した場合は無償で修理または交換（弊社の判断によります）させていただきます。
保証期間は取扱説明書巻末の保証書に記載されている期間です。
保証を受けられる場合は、保証書をご確認の上ご購入店またはフリーコールのカスタマーサービスにご連絡下さい。

その他ご質問は、フリーコール 0800 - 222 - 6999にお電話いただくか、info@sodamini.jp 宛にメールをお送り下さい。

保証規定

1. この保証規定は取扱説明書の取り扱い方法、注意事項に従ってご使用の場合のみ、初期不良、製造上の欠陥、商品素材の不良等によって故障が生じた場合に無償修理もしくは交換をさせていただきます。交換の場合は、弊社の判断によります。

2. 保証期間は、ご購入日から1年間です。

3. 初期不良等で本保証規定により修理・交換をされた場合に於きましても、保証期間は当初のご購入日から1年間となります。

4. 保証書に販売店の印がない場合は、販売店のレシートを保管の上 保証書と一緒にご提示下さい。

5. 無償修理を受けられる場合は、
   - ●製品をご購入店までご持参の上保証書をご提示いただくか、フリーコールにご連絡の上、修理及び交換を行って下さい。
   - ●修理品受付時の代替品のお貸出は行っていません。
   - ●本製品の使用または使用不能から生じる損害(事業利益の損失、事業の中断、使用時の不注意に起因する損害及び、その他の金銭的損害を含む)に関して は免責とさせていただきます。

6. 保証期間内でも次の事項に該当する場合は保証の対象外となります。
   - ●如何なる理由を問わず、分解された場合、またはその形跡がある場合。
   - ●本書記載の注意事項・取り扱い方法に従わない取り扱いによって発生した破損の発生・故障等の場合。
   - ●ご購入後の輸送、移動、落下、火災、地震・水害等の天変地異による故障及び破損が生じた場合。
   - ●保証書にご購入年月日、お客様名、販売店の記入・印もしくはレシートの提示がない場合。
   - ●保証書の提示がないもしくは保証書記載の字句を書き換えられた場合。

本保証書は日本国内のみ有効です。本保証書の再発行はいたしませんので紛失しないように大切に保管して下さい。
また保証規定の内容は予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。
保証期間を経過した場合は、フリーコール0800-222-6999までお問い合わせ下さい。